Panasonic®

取扱説明書 活動量計 デイカロリ 品番



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。 ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使

●で使用前に「安全上のご注意」(9~10ページ)を

必ずお読みください。 ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入 を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してくだ 保管用

> W9030NK522 W0511 - 1012 Printed in China

保証書付き

1 もくじ

活動量計デイカロリの特長・・・・・3~8 安全上のご注意 ・・・・・・・・・ 9 ~ 10 各部のなまえ 11

|使ってみよう (電池を入れる)・・・12 ~ 13 | 使ってみよう (初期設定)・・・14 ~ 16 使ってみよう (装着)・・・・・・・17 測定結果を見る・・・・・・・19 ~ 23 目標消費カロリーを設定する・・・**24 ~ 25** 目標設定をやりなおす・・・・・・26 区間計測をする 27~28

すべてのデータを消去する……29

お手入れのしかた ····· 29

廃棄について・・・・・・・29

定格・什様・・・・・・・・・・・・・・・・30

こんな異常を感じたら・・・・・・・ 31

保証とアフターサービス···31~36

減らしたい体重を入力すると、1日 の目標消費カロリーを自動設定。 **580/ 850**ka の目标用真カロラ 数値で確認できるので、計画的に 2018 7

やるべき運動量がわかります。

2 活動量計デイカロリの特長

「歩行」以外の日常生活の

「消費カロリー」を確認できます。

1日に何カロリーを消費するべきか

わかります。

身体をひねるなど、ささいな動きまで

計測可能。毎日の通勤、オフィスワーク、

計測します。

掃除など、生活の中での消費カロリーを

「あと 23 分歩けば目標達成」など、🌆 目標達成までに必要な運動量を 歩行時間に変換して表示します。

カロリーを消費できます。

歩数も測れますか?

を計測します。

、 もちろん歩数も測れます。 なお、歩行中も、ゆっくり歩きか速歩きかで、 体の動きの大きさに合わせた消費カロリー

雨の日でも、汗をかいてもご使用できます。



(防水機能について) 本製品は、上記のような環境でも使用できる日常生 活上の防水機能を備えておりますが、以下の点に十 分ご注意のうえ、ご使用ください。

で使用上のご注意

●浴室・サウナなど湿気の多い場所では使用 ●洗濯機・トイレ・浴槽やプールなどの水没対応

●水滴が付着したまま放置しないでください。

※お客様の誤使用などにより水没した場合、水没シール (電池挿入部分)の赤い部分がにじみ、白色に変色します。 この場合、保証対象外であり、修理・返品はいたしか ねますのでご了承ください。



/ 消費カロリーが正しく測定できるとき

●デスクワーク

●ジョギング

●ゆっくり歩き/速歩き



●体操



「正しく測定できない場合があるとき

●手で振ったとき

●乗りもの(車/電車/自転車/バイク)に 乗っているとき








●ポケットやカバンの中に入れているとき



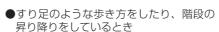



※振動による影響があります。

■Q&A(よくあるご質問)

Q.1 画面の表示が出ない。

A.1 電池の⊕⊖が逆に入っていないか、ご確認ください。 (P.12)

Q.2 なかなか目標を達成できない。 または、簡単に目標を達成してしまう。 A.2 ●減量値が自分に合ってない可能性があります。

現状をふまえて、再設定してみてください。(P.25) ●付け忘れた日があるなど、平均値が正しくない 可能性があります。再度測定してみてください。 1週間程度の測定をお勧めします。

Q.3 歩数が少ない。または多い。

A.3 歩数に影響のある使用状態か、ご確認ください。(P.6~7

Q.4 歩きはじめの歩数が表示されない。

A.4 歩行判定の誤動作を防ぐため、6歩以上歩いたとき 歩行と判定し、正しく表示されます。

Q.5 歩行距離が合わない

A.5 歩幅設定が正しいか、ご確認ください。(P.16)

Q.6 電池の交換時に過去の記録は消えますか?

A.6 記録されたデータは残ります。

Q.7 1日のデータはいつ、更新されますか?

A.7 毎日、午前2時に更新されます。 **Q.8** 区間計測はどのような時に使用するのですか?

A.8 ジョギングやフィットネスなど通常の測定とは別に 測りたいときにご使用ください。(P.27~28)

人への危害、財産の損害を防止するため、 必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や 損害の程度を区分して、説明しています。


●絶対に改造しない。また、ご自分で分解 したり、修理をしない。

●ストラップを首に巻かない。

事故やけがの原因になります。

事故やトラブル、故障のおそれがあります。

! 注意

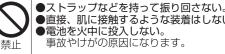


】●直接、肌に接触するような装着はしない。 事故やけがの原因になります。

■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも 見られるところに必ず保管してください。

ご使用上のご注意

踏んだりしないでください。 **■ クリップでベルトを傷つけたり、けがをするおそれ**

4 各部のなまえ

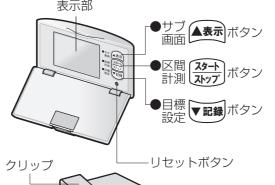

付属品



●コイン型リチウム電池 CR2032 (お試し用電池)

※お試し用電池は、寿命が短い場合があります。 ※製品および部品の仕様は予告なく変更する場合が 5 使ってみよう

はしておりません。



電池を入れる

電池ブタを開ける 電池ブタの溝を コインなどで

引っかける。



※浸水防止のため




してください。 電池ブタが、本体の 底面と同じ面になる

電池ブタ周辺にゴミ

まで押し込む。 ※異常な閉め方をしたり しっかり閉じていないと


浸水のおそれがあります。


※電池消耗マークおよび「1001」が点灯したら 新しい電池に交換してください。そのままに しておくと計測できなくなります。

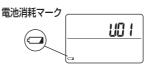


●電池の⊕~極を確かめ、正しく入れる。 ●使い切った電池は、すぐに取り出す。 ●使用推奨期限内の電池を使用する。 ●長時間使用しないときは、電池を取り出しておく ●ぬれた手で電池交換しない。 守らないと電池の発熱、破裂、液漏れによるけ がや周囲汚損の原因になります。

初期設定

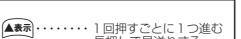

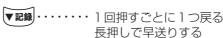

長押しで早送りする

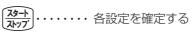

画面になり、「身長」が点滅します。





② (34-1) を押して確定する。 ※以降の各設定でも、上記の ①②の手順を繰り返して設定 をします。



2体重を入力する











※設定後、自動的に測定が 始まります。

5歩幅を入力する

歩幅は、身長から自動計算

で表示されています。

任意に設定する場合は 他の項目と同じように

入力してください。

6 現在時刻を入力する


24時間表示で設定

時間を入力する。

分を入力する。

(身長×0.45)

「初期設定」の手順1の画面に戻りますので、 もう一度設定しなおしてください。 設定値は記録されています。

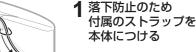

2 腰に装着する



ベルト、スカートに 引っかける。 ②ストラップを衣類に とめる。



①クリップをズボンや

データの更新について

自動で更新され、過去のデータとして記録 されます。


17

MEMO

●電池に表示してある注意内容を必ず守る。

使用するボタン


長押しで早送りする

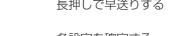

※電池を挿入後は、自動的にはじめの設定の

3年齢を入力する



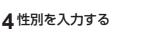

設定をやりなおしたいときは… ●リセットボタンを押す、または電池を抜くと

1日の測定値は、毎日午前2時になると

や汚れがないか確認 3 電池ブタを閉じる

▲ リセットボタンを押す ・シャープペンシルなど 先の細いもので押す。

※誤動作を招くおそれが あるので、必ず押して ください。

13

▲ **警告** 「死亡や重傷を負う おそれがある内容」です。

↑注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。 ■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)

<u></u> 八警告

医師か専門家の指導を受ける。

に医師に相談してください。

●減量のため、運動療法を行う場合は、

守らないと健康を害する原因になります。


●乳幼児の手の届かないところにおく。

万一、電池を飲み込んだ場合は、直ち

守らないと事故やけがの原因になります。

3 安全上のご注意 必ずお守りください

してはいけない内容です。 実行しなければならない内容です。

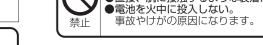

●高温、低温、高湿場所では使用・保管をしないでく ●本体に強いショックを与えたり、落としたり、

がありますので取り扱いには気をつけてください。

10







■サブ画面 ▲表示を押すたびに表示が切り替わります。

メイン画面とサブ画面

▲表示

の表示切替

2 秒以上押すたびに 表示が切り替わります。

●歩行距離/歩行時間表示 ¶ 現在までの歩行距離 **→→** 現在までの歩行時間 ●Ex.・合計Ex. / 脂肪燃焼量表 **~32/ 24 ~** 現在までの Ex./ 合計 Ex. 14. ∄ → 現在までの脂肪燃焼量

3メッツ以上のエクササイズと 1 週間の累計を表示します。

・メッツ(METS)とは… 運動の強さの単位。普通歩行は3メッツ。 エクササイズ (Ex.) とは…

運動量の単位 (運動の強さ×時間)。3メッツ以上の 活動を23Ex. / 週以上が目標とされています。 ※サブ画面で10秒間操作を行わなかった場合、メイン

画面の活動消費カロリー表示へ戻ります。

●過去データを確認する

20

源 DC3V (コイン型リチウム電池CR2032×1個

販 売 名 活動量計 EW-NK52

歩 行 距 離 最大 99. 9km

脂肪燃焼量 最大 999. 9g

刻 24時間表示

長 100~200cm

重 10~200kg

齢 6~99才

歩 数 精 度 ±3% (振動測定機による)

環 墳 −10℃~40℃

防 水 機 能 IPX5 / IPX7*

ことを意味しています。

※このサービスは WEB 限定のサービスです。

電 池 寿 命 約6ヶ月(1日12時間作動時)

幅 30~120cm

* IPX5: 内径6.3mmの注水ノズルを使用し約3mの距離から

IPX7: 常温で水道水、かつ清水の水深1mの水槽に活動量計

12.5L/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる

方向から噴流を当てても、活動量計としての性能を保て

本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、内部に

浸水せず、活動量計としての性能を保つことを意味して

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

http://club.panasonic.jp/

30

本 体 寸 法 幅75.0×高さ35.7×厚み15.4mm

量 約36g (電池含む)

エクササイズ 最大 199Ex.

数 最大 99999歩

メ モ リ 最大 30日間(区間計測時は30回)

表 示 消費カロリー 最大 9999kcal

※下記の各表示画面からは、過去のデータを見ることができます。(P.23) メイン画面:総消費カロリー、活動消費カロリー、歩数 サブ画面: 歩行距離/歩行時間、Ex. · 合計Ex./脂肪燃焼量

※動きを感知しない場合、約1分で液晶表示が消える省エネ設計です。

21

(グラフの見かた)

●活動消費カロリー表示・総消費カロリー表示



消費カロリー: 1目盛は入力した身長、体重、年齢によって変化 (例) 身長165cm、70kg、50才の方の場合

——109~129kcal (点滅) ——87~108kcal (点滅) 130kcal以上 — 66 ∼ 86kcal 46 ~ 65kcal ■ 23 ~ 45kcal $1 \sim 22$ kcal

●歩数表示

6 12 18 24

間:1月盛ごとに1時間経過 数:1目盛は500歩(最大3000歩まで)


※1時間以内に3000歩を超えると点滅表示に なります。

22

7 目標消費カロリーを設定する

目標消費カロリーとは?

設定される 1 日分の目標となる活動消費カロリーの

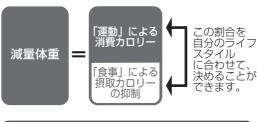

カロリーコントロールについて

本商品では、食事の摂取カロリーを測定することは 食事に関しては、別紙「食事制限目標の目安」をご 参照いただき、ご自身の意思でコントロールするよ うに心がけてください。

目標消費カロリーを設定するためには 3日以上の測定が必要です。 (3日未満の場合は、設定できません。)

の期間に測定された普段の活動消費カロリーを とに、目標値が算出されます。

※3日以上測定すれば目標を設定可能ですが、より正確は 設定するために約1週間の測定をお勧めします。

24

目標消費カロリーの設定のしかた

1 ▼記録 を2秒以上押す

普段の活動消費カロリーの 測定期間と、その期間の平 均値が表示されます。 例) 5 日間の平均カロリーが 500Kca ※この状態で 1 分以上放置すると、 画面は元に戻ります。



滋賀 26 (077)582-5021 守山市水保町1166番地の1


京都 ☎ (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地

3 減量目標を入力する ▲表示 ▼記録 で

減量値を入力する。

減量値の入力画面が表示

② スタート を押して確定する。

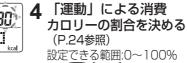

▲表示▼記録 割合を入力する。

② スタート を押して確定する。 ※初期設定は推奨30%を表示します。


5 目標設定完了 6 12 18 24

減量目標を変更する 区間計測とは?

通常の測定とは別に、任意の区間を計測することが 1 ▼記録を2秒以上押す できます。お好みのシーンで計測をスタートさせると

「目標消費カロリーの設定のしかた」 (P.25)の手順で各項目を再設定する

8 目標設定をやりなおす

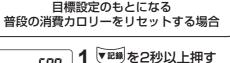

測定期間の平均消費力口 リーが表示されます。

・通常画面に戻り、普段の消費

カロリーが計測されます。

▲表示を2秒以上押す 「0」にリセット

[]/----_{kca} 5 12 18 24

上記の設定後、3日以上計測してから、 再度、「目標消費カロリーの設定のしかた」(P.25)

26

の手順で目標を設定します。

カロリー表示へ戻ります。

区間計測の画面が表示されます。

場合、メイン画面の活動消費

※10秒間操作を行わなかった

じずめ居然に

1 (スター) を2秒以上押す

2計測開始は スタート を押す 「区間」が点滅します。

3測定終了は ※・ を押す

9 区間計測をする

●例えば…

さまざまな区間のデータを知ることができます。

などのデータを測定することが可能です。

30回分の区間計測が記録できます。

(1日何回でも測れます)


区間計測のしかた

通勤途中、ハイキングの道中、日中のみ、お出かけ中

●一度測定を終了した後、続きから測定したいとき は、再度 | スタート|を1回押す。

▲表示を押すたびに表示が切り替わります。

区間計測の測定結果を見る

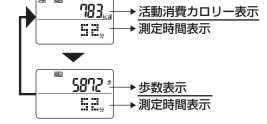

●通常の測定の画面に戻るときは、 スタート ストップ を 2秒以上押す。 ※区間計測の測定値は過去のデータとして記録されます

●測りなおしたいときは、<a>(▲表示)を2秒以上押す。 ※区間計測を始める前の表示(Okcal)に戻ります。それ までに計測した測定値は記録されます。

■過去データを確認するとき


確認したい画面が表示されている状態で ▼記録 を押す

①押すたびに新しい測定結果が最大30回分 まで順番に表示されます。

②測定画面に戻るときは (▲表示)を押します。

10 すべてのデータを消去する

19

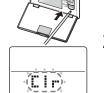

身長が点滅します。 2 ▲表示 ▼記録 を同時に 押しながらスタート

2秒以上押す

「CIr」が点滅します。

くてのデータが消去され

購入時の状態に戻ります。

1 リセットボタンを押す

3 (スター) を押す

●本体の汚れ ぬるま湯を含ませた布でふく。

ベンジン、シンナー、 アルコール、熱湯の使用や 水洗いはしない

故障や部品の割れ、変色などのおそれが あります。

12 廃棄について

●お住まいの自治体の分別ルールに従って廃棄して ●使用済リチウム電池を捨てる場合は、必ず端子

(⊕/⊝) をセロハンテープなど粘着性の絶縁 テープで覆ってください。

13 定格・仕様

| エラー表示 | 考えられる原因 | 処 | 置 | |
|---|------------|---|--------------------|---|
| 加1 と表示 されている | 電池が消耗 している | | 也に交換してく →P.12参照 | - |
| FM と表示 されている | 機器の異常 | | ボタンを押して →P.29参照 | |
| F * * のエラー表示が出た場合 (* *には数字が入ります) ◆ 使用を中止 | | | | |
| | | * | | _ |

このような場合、事故防止のため必ず販売店に点検・修理を依頼してください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

■まず、お買い求め先へ ご相談ください ▼お買い上げの際に記入されると便利です

雷 話(お買い上げ日 年 月

修理を依頼されるときは

●製 品 名 活動量計 ●品 番 EW-NK52 故障の状況 できるだけ具体的に

31

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理 させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えて で持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

4 こんな異常を感じたら

使いかた・お手入れ ・修理などは

「こんな異常を感じたら」(上記)でご確認のあと、直らないときは、 まず電池を抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により 修理させていただきます。 ※ 修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用 部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用 ※ 補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この活動量計の補修用性能部品(製品の機能を維持 するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の 混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は・

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時 電話 ターヤール 🔯 0120-878-365

●修理に関するご相談は・

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ジャル 💇。0120-878-554 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理で相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個 人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご ⁻ 相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさ ・ せていただくときのために発信番号を通知いただいておりま ,す。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場 , 合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたし ・ません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきま ¦ した窓口にご連絡ください。 -----

32

■各地域の修理で相談窓口

消費カロリー表示へ戻ります。

日前

ことができます。

■過去データを確認するとき

(例)活動消費カロリーの場合

●30日前

▼記録を押すと、過去のデータを表示します。

1 測定結果の画面が

2 ▼記録を押すたびに

新しい測定結果から

※最大30日前までさかのぼって

3 測定結果の画面にもどる

ときは▲表示を押す

●その他の項目も、同様に過去データを表示する

※10秒間操作を行わなかった場合、メイン画面の活動

23

データを見ることができます。

順番に表示される

▼記録を押す

表示されている状態で

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

札. 幌 ☎ (011)894-1251 札. 幌市厚別区厚別南2丁月17-7

| 比海道 地区 | סלוי ט"ו | L (011)034 1231 | 心忧心学加色学加州411117-7 |
|------------------|----------|-------------------------|-------------------|
| | 旭川 | 23 (0166)22-3011 | 旭川市2条通16丁目1166 |
| | 帯広 | 25 (0155)33-8477 | 带広市西20条北2丁目23-3 |
| | 函館 | 25 (0138)48-6631 | 函館市西桔梗589番地241 |
| | | | (函館流通卸センター内) |
| 北地区 | 青森 | 25 (017)775-0326 | 青森市大字浜田字豊田364 |
| | 秋 田 | 25 (018)868-7008 | 秋田市外旭川字小谷地3-1 |
| | 岩 手 | 25 (019)645-6130 | 盛岡市厨川5丁目1-43 |
| | 宮 城 | 25 (022)387-1117 | 仙台市宮城野区扇町7-4-18 |
| | 山形 | 25 (023)641-8100 | 山形市平清水1丁目1-75 |
| | 福島 | 25 (024)991-9308 | 郡山市亀田1丁目51-15 |
| 首都圏 地区 | 栃 木 | 25 (028)689-2555 | 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 |
| | 群馬 | 25 (027)254-2075 | 前橋市箱田町325-1 |
| | 茨 城 | 25 (029)864-8756 | つくば市筑穂3丁目15-3 |
| | 埼 玉 | 25 (048)728-8960 | 桶川市赤堀2丁目4-2 |
| | 千 葉 | 25 (043)208-6034 | 千葉市中央区末広5丁目9-5 |
| | 東京 | 25 (03)5477-9700 | 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 |
| | 山 梨 | 3 (055)222-5822 | 甲府市宝1丁目4-13 |
| | 神奈川 | 25 (045)847-9720 | 横浜市港南区日野5丁目3-16 |
| | 新 潟 | 25 (025)286-0180 | 新潟市東区東明1丁目8-14 |
| 部地区 | 石川 | 25 (076)280-6608 | 金沢市玉鉾2丁目266番地 |
| | 富山 | 25 (076)424-2549 | 富山市根塚町1丁目1-4 |
| | 福井 | 25 (0776)21-0622 | 福井市問屋町2丁目14 |
| | 長 野 | 25 (0263)86-9209 | 松本市寿北7丁目3-11 |
| | 静岡 | 3 (054)287-9000 | 静岡市駿河区高松2丁目24-24 |

愛知 ☎ (052)819-0225 名古屋市瑞穂区塩入町8-10

三重 ☎ (059)254-5520 津市久居野村町字山神421

岐阜 ☎ (058)278-6720 岐阜市中鶉4丁目42

33

大阪 ☎ (06)7730-8888 大阪市城東区関目2丁目15-5 奈良 ☎(0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地 和歌山 🏗 (073)475-2984 和歌山市中島499-1 **兵庫 ☎ (078)796-3140** 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 **鳥取 ☎(0857)26-9695** 鳥取市安長295-1 **米子 ☎ (0859)34-2129** 米子市米原4丁目2-33 松 江 ☎ (0852)23-1128 松江市平成町182番地14 出雲 26 (0853)21-3133 出雲市渡橋町416 **浜田 ☎ (0855)22-6629** 浜田市下府町327-93 岡山 ☎(086)242-6236 岡山市北区野田3丁目20番8号

広島 ☎(082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5 **山口 ☎ (083)973-2720** 山口市小郡下郷220-1 香川 ☎ (087)874-3110 高松市国分寺町国分359番地3 徳島 🕿 (088)624-0253 徳島市沖浜2丁月36 高知 (088)834-3142 高知市仲田町2-16 愛媛 ☎ (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 福岡 ☎(092)593-8002 春日市春日公園3丁目48 **佐賀 ☎ (0952)26-9151** 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 **長崎 ☎ (095)830-1658** 長崎市東町1919-1 大分 ☎(097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 ☎(096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 **鹿児島 ☎ (099)250-5657** 鹿児島市与次郎1丁目5-33

大島 ☎ (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 **沖縄 ☎ (098)877-1207** 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

35

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 受付9時~20km 電話 ジャル 000。0120-878-365

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87」と「540#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「★」ボタンを押してから操作してください

■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤ 06-6907-1187 00 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は・

© Panasonic Corporation 2011

パナソニック 修理サービスサイト http://club.panasonic.jp/repair/ インターネットでので依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

上記電話番号がご利用いただけない場合は、

各地域の「修理で相談窓口」におかけください。

電話 タイヤル 💇 0120-878-554

• 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。 ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に 数分で切れる場合があります。

本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。 パナソニック株式会社 ビューティ・リビングビジネスユニット 〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749-26-7890 、壮美、大問用買災流而般傷害害る込客張・推美、大同用買災が而般傷害害る込客張

城集本おお居理智に關係お火伊車「損本本あ持お出たす,

7.6.5

い年を品り負

い安く明従攻が た後で書す都のお |心具にすり間の

ご及す書る保限場わ解

様対い保束者を明い期書 お修ごこおい権ごお保護力